



ACW-A型ACW-08E4

家庭用

コーヒーメーカー

ドリップタイプ

取扱説明書

保証書つき

このたびは、お買い上げまことにあ りがとうございます。

ご使用になる前に、この取扱説明書 を最後までお読みください。

お読みになった後は、お使いになる 方がいつでも見られるところに必ず 保管してください。



家族や友達と過ごす楽しい時間、のんびりくつろぐときに…ちょっぴり贅沢なコーヒー生活はじめましょう。 コーヒー 生活はじめましょう。

ステンレスのコーヒーサーバーで、 いれたてのおいしさをキープ

ホットコーヒー

真空2重構造のステンレスのコーヒーサーバーで保温するので、コーヒーの煮つまりを防ぎ、風味・香りを逃しません。



コーヒーサーバーに、 氷を入れるだけで手軽に楽しめる

アイスコーヒー

コーヒーサーバーに氷を入れて、アイスコーヒー としてもどうぞ。

コーヒーサーバーが冷たさを保ちます。



ジコーヒーをおいしく楽しむ ためのポイント

豆や粉は 必要な分だけ買う

1週間から10日程度で使いきる量を買うようにしましょう。また、飲むたびに必要な分だけミルで挽いてドリップするとよいでしょう。



豆や粉を 保存するときは 密封して冷蔵庫に

高温多湿に弱く香りがとびやすいので、密封できる容器に入れ、冷蔵庫など低温のところで保存しましょう。



なるべく早めに 飲みましょう

冷めたり、風味がそこな われてしまうので、早め に飲みましょう。



代表的な コーヒー豆の 種類と特長

中味

- ・ブルーマウンテン
- ・ブラジル
- ・サルバドル

酸味

- ・キリマンジャロ
- **・**モカ
- ・コロンビア
- ・ガテマラ
- ・ハワイコナ

・マンデリン

苦味

・ロブスタ

もくじ

安全上のご注意 4						
各部のなまえと付属品 8						
コーヒー	コ はじめて使うとき しばらく使わなかったとき …					
コーヒーをつくる	ホットコーヒーをいれる アイスコーヒーをつくる (ドリップ)	····· 12				
	お手入れする					
お	●お湯の出具合が悪くなったとき					
お手入れ	●使うたびに洗う部品					
れ	●汚れるたびにお手入れする箇所					
	サーバーふたのはずしかた・つけかが	÷ ··· 17				
	故障かな?と思ったら	18				
	スイッチを「ON」にしても					
	ランプがつかない					
こん	●お湯が出ない					
んな	●お湯の出具合が悪い					
اغ	●コーヒーサーバーからあふれる ·······	18				
なときは	●コーヒーがぬるい (保温が効いていない) ···································	18				
10.	●樹脂部品にキブ(欠け)のように					
	見える箇所がある					
	●樹脂などのにおいがする	18				
消耗	部品のお買い求めについて	····· 19				
●樹脂	部品(傷んできたとき)	19				
サーバーふたのパッキン大・						
	·バーふたのパッキン中・水タンクのパッキ もしたり、傷んできたとき) ·····					
保証とサービスについて 19						
連絡	連絡先 裏表紙					

この取扱説明書では、コーヒー豆を挽いた後の ものをコーヒー粉として表記しています。

ださい

安全上のご注意必ずお守りください。

◆お使いになる人や他の人々への危害や損害を未然に防止するために必ずお守りください。

◆本体に貼ってある ご注意に関するシールは、 はがさないでください。

注意事項は、誤った使いかたで生じる 危害や損害の程度を、以下の表示で 区分しています。

↑ 注意 「傷害を負う、または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容を示します。

絵表示の例



この絵表示は行為を「禁止」する内容です。



(分解禁止)

この絵表示は行為を「強制」したり、「指示」したりする内容です。





(強制・指示)(差込プラグを抜く)

⚠警告

改造はしない。 修理技術者以外の人は、 分解したり、修理をしない。

(サーバーふたは、お手入れ時に分解できます。)

火災・感電・けがの原因。

交流100V以外では使用しない。 (日本国内100V専用)

火災・感電の原因。

全格15A以上のコンセントを 単独で使用する。

> 他の器具と併用すると、分岐コンセント部 が異常発熱して、発火するおそれ。

電源コードは、 破損したまま使用しない。 また、電源コードを傷つけない。

> (加工する・無理に曲げる・高温部に近づける・引っ張る・ねじる・たばねる・重いものを載せる・挟み込むなど) 火災・感電の原因。

差込プラグにほこりが 付着している場合は、 よくふき取る。

火災の原因。

差込プラグは根元まで 確実に差し込む。

感電・ショート・発煙・発火のおそれ。

電源コードや差込プラグが傷ん だり、コンセントの差し込みがゆ るいときは使用しない。

感電・ショート・発火の原因。



感電やけがをするおそれ。

マラス コーヒーサーバーなしで 使わない。

やけどや故障のおそれ。

子供だけで使わせたり、 幼児の手が届くところで 使わない。

やけど・感電・けがをするおそれ。

蒸気口に触ったり、 顔などを近づけない。

やけどをするおそれ。特に乳幼児には、 さわらせないように注意する。

本体は、水につけたり、 水をかけたりしない。

ショート・感電のおそれ。

⚠注意




使用時以外は、 差込プラグをコンセントから抜く。

けがややけど、絶縁劣化による感電・漏電 火災の原因。

⚠注意

必ず差込プラグを 持って引き抜く。

> 感電やショートして 発火するおそれ。

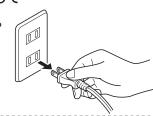

タコ足配線はしない。

火災のおそれ。



不安定な場所、熱に弱いテーブル や敷物などの上では使わない。

火災や、テーブル・敷物の変色・変形の原因。

壁や家具の近くでは使わない。

蒸気または熱で壁や家具を傷め、変色・変形の原因。キッチン用収納棚などを使うときは、中に蒸気がこもらないように注意する。

倒したり落としたりぶつけたり、 強い衝撃を与えない。

故障や、破損してけがをするおそれ。

● 専用のコーヒーサーバー以外は 使わない。

> お湯があふれて、やけどや故障するおそれ。 また、テーブルや敷物を汚す原因。

対 抽出中にコーヒーサーバーをはずさない。

やけどの原因。

う コーヒーサーバーをのせたまま 本体を動かさない。

やけどやけがの原因。

コーヒーサーバーを 直接火にかけたり、 電子レンジで使わない。

やけどやけが・火災の原因。



故障や火災の原因。

続けて使用するときは、本体が冷めるまで(約10分)待つ。

すぐに水を入れたり、動かしたりすると、蒸 気が噴出してやけどをするおそれ。


○ 抽出中にフィルターふたを開けない。

やけどや故障の原因。 (通電がOFFになる。)



使用中や使用後しばらくは 高温部にふれない。

やけどをするおそれ。 特に乳幼児には、さわらせないように 注意する。

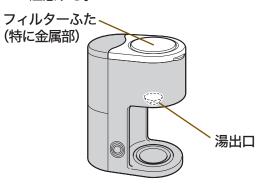

本体を丸洗いしたり、本体内部や 底部に水を入れたりしない。

ショート・感電のおそれ。

お手入れは冷えてから行う。

高温部にふれると、やけどのおそれ。

末永くご使用いただくためのご注意

●火気の近くでは使わない。

変形・故障の原因。

●業務用として使わない。

故障の原因。

●水タンクに水以外のものを入れない。

故障の原因。




●水タンクに水を入れてセットした 後は、水タンクをはずさない。

本体内にたまった水が逆流して、水もれや故障の原因。

●水タンクに水を 入れたまま 放置しない。

> 故障や変色・ においの原因。

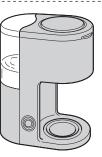

●コーヒーサーバーを丸洗いしない。

すき間に水がたまって、さびや変形の原因。

ミネラルウォーターや アルカリイオン水を使用した場合は、 よりこまめにお手入れする。

本体内部にカルシウム分が付着しやすくなったり、また、付着したカルシウム分がはがれて本体内のお湯や蒸気の出口をふさぐなど、故障の原因。


コーヒーサーバーをななめに傾けたり、 レバーを押したまま、持ち運びしない。


内容物がもれて、やけどのおそれ。

●コーヒーサーバー本体を落とさない。

保温効果が下がる原因。



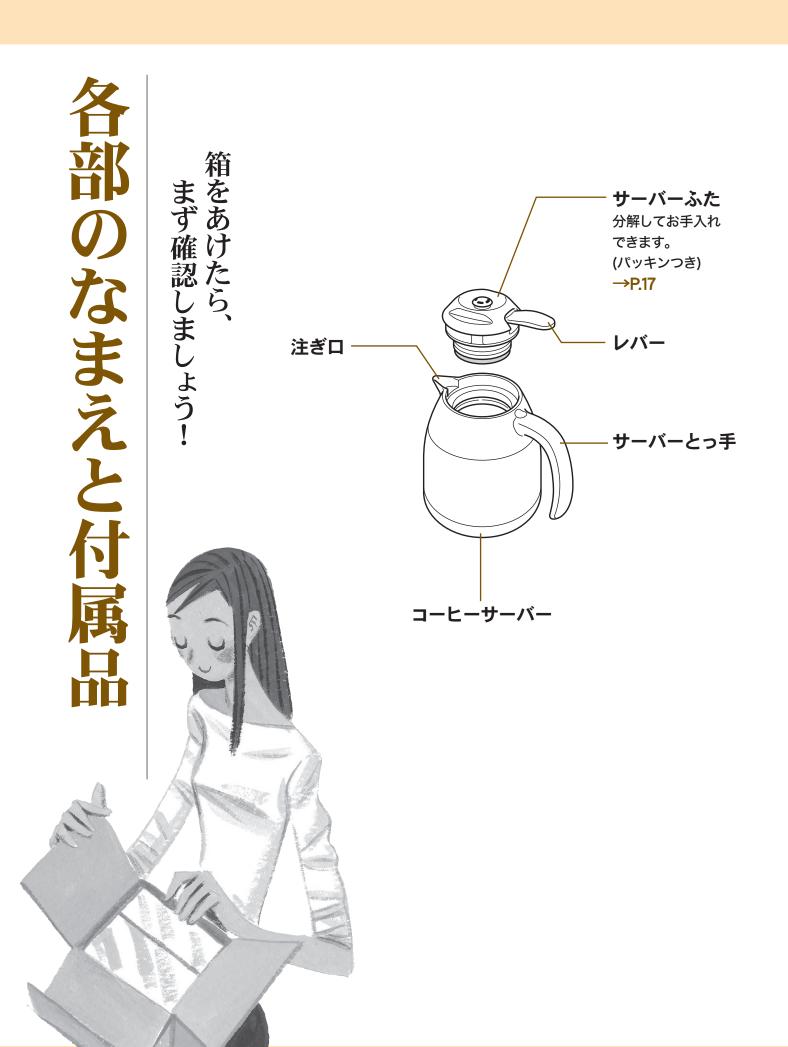

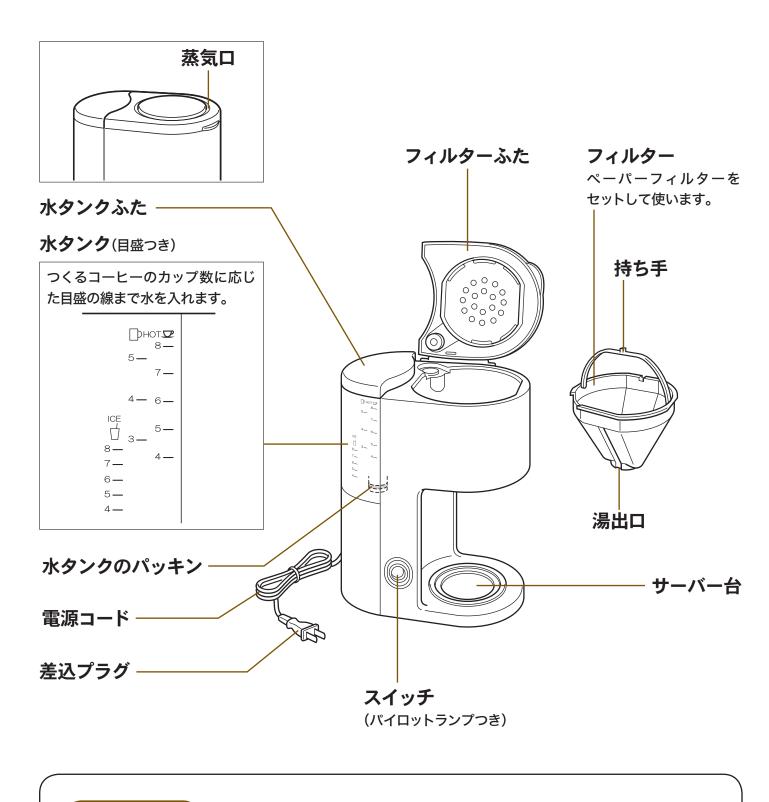

付属品

計量スプーン…1個 すり切り1杯 約7g



ペーパーフィルター…5枚 市販のものも使えます。 (サイズ1×4または103)






サーバーふたをはずす。





フィルター・水タンク・ 水タンクふた・ サーバーふたは、 水洗いする。 コーヒーサーバー内側は、 水ですすぐ。 →P.16

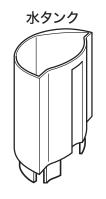















本体内を洗浄するために、 1~2回ドリップする。

→P.12

水は、水タンクの♥の目盛「7」まで入れます。 (コーヒー粉やペーパーフィルターは、セット しない。ドリップ後のお湯はすてる。)

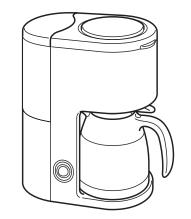


フィルターのつけかた

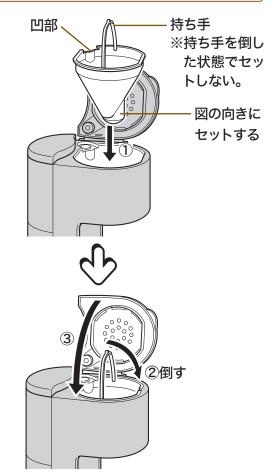

水タンクのはずしかた・つけかた



◆つけかた

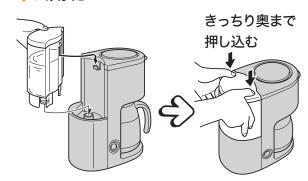

コーヒーサーバーを丸洗いしない。




10

おいしさをキープしてくれるのは。 コーヒーサーバーが煮つまりを防いで、 ドリップが終わったら、自動的にスイッチOFE 1

コーヒーサーバーに熱湯を 入れ、1 ~ 2分温める。 (ホットコーヒーのときのみ)

保温効果を高めるためです。 温まったら、お湯をすててください。

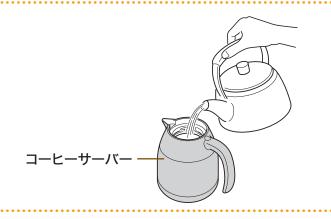




フィルターを本体に つける。 →P.11



ペーパーフィルターをフィルターにセットする。

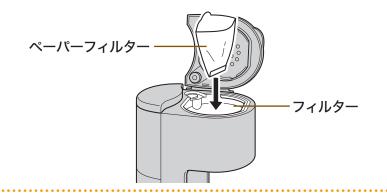




付属の計量スプーンで、 コーヒー粉を ペーパーフィルターに 入れて上面をならし、 フィルターふたをしめる。

【アイスコーヒーをつくるとき】 アイス用コーヒー粉を使います。




サーバーふたをしめ、 コーヒーサーバーを 本体に正しくセットする。

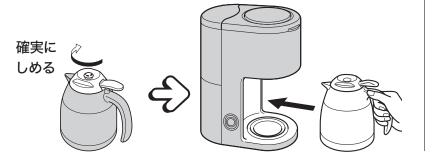

ペーパーフィルターの折りかた

底と横のミシン目を、約1cm折り曲げます。

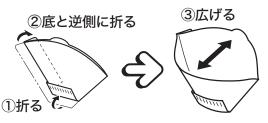

コーヒー粉を入れる目安

- ◆コーヒー粉はお好みにより加減してください。
- ◆カップ数より少ない量はつくらないでください。

ホットコーヒー

	コーヒー粉(計量スプーンすり切り)				
カップ数	□ マグカップ 約180mL	プデミタスカップ 約120mL			
3カップ	4.5杯	_			
4カップ	6杯	4杯			
5カップ	7.5杯	5杯			
6カップ		6杯			
7カップ		7杯			
8カップ	_	8杯			

アイスコーヒー

	コーヒー粉(計量スプーンすり切り)				
カップ数	☐ 1カップ 約60mL				
4カップ	4杯				
5カップ	5杯				
6カップ	6杯				
7カップ	7杯				
8カップ	8杯				


ご注意


- ◆フィルターふたは必ずしめる。 しめないと電源が入らない原因。
- ◆サーバーふたは必ずしめる。 しめないとコーヒーがこぼれる原因。



水タンクに水を入れ、 水タンクふたをしめる。


つくるコーヒーの カップ数に応じた目 盛まで水を入れます。 (□□の目盛「8」を超 えて、水を入れない。 コーヒーサーバーか らコーヒーがあふれ るおそれ。)

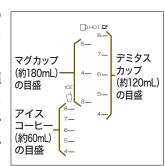

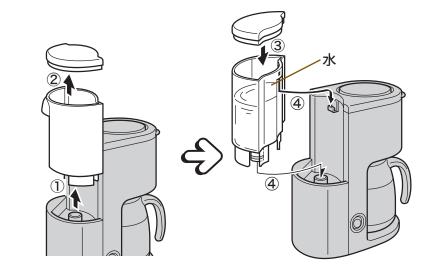



差込プラグをコンセントに 差し込み、スイッチを 「ON」にして点灯を確認する。

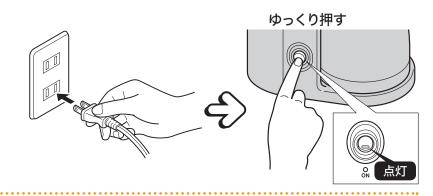

注ぎ口



水タンクの水がなくなって パイロットランプが消灯し、 約5分たったらコーヒーを注ぐ。

お湯や蒸気が完全に止まってから取り出し、 サーバーふたのレバーを押しながらカップな どに注ぎます。

【アイスコーヒーをつくるとき】

 サーバーふたをはずし、コー ヒーサーバーに氷を入れて、 かきまぜながら冷やす。 (氷は抽出後に入れる。)



②サーバーふたをつけて、 レバーを押しながら注ぐ。









水タンクには水を入れる

お湯や熱湯を入れてドリップすると、故障の原 因になります。

熱めのコーヒーをお好みの方は

あらかじめ熱湯などで温めておいたカップに注 ぎます。

コーヒーの温度について

コーヒーサーバーが保温しますが、時間経過と ともに冷めていきます。

ドリップ後のコーヒー粉は取り出す

冷めてから、フィルターふたをあけて、フィル ターを取り出し、ペーパーフィルターごと取り 出します。

続けてつくるとき

- ①本体が冷めるまで(約10分)待ちます。
- ②必ず先にコーヒーサーバーをセットしてか ら、P.12からの手順で、再度、ドリップします。


できあがり時間の目安

約7~16分でできあがります。

※できあがり時間は、室温・水量・コーヒー粉 の量などにより変わります。

ご注意

- ◆抽出中にコンセントは抜かない。 間違って抜いた場合は、再度スイッチを「ON」 にしないとドリップされません。
- ◆サーバーふたをしめた状態でも、コーヒーが こぼれるおそれがあるため、コーヒーサー バーを傾けない。
- ◆コーヒーサーバーを傾けた状態でレバー を離さない。サーバーふたの内部に少量の 「コーヒー」が残り、持ち運ぶときなどにコー ヒーがもれるおそれ。

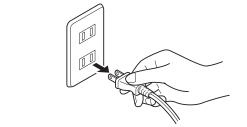



清潔・ お手

- ◆差込プラグを抜き、冷えてからお手入れします。
- ◆洗剤でお手入れするときは、台所用合成洗剤 (食器用・調理器具用)を使います。
- ◆スポンジ・歯ブラシ・布はやわらかいものを 使います。

お湯の出具合が悪くなったとき (クエン酸を使って、ミネラル成分を取り除く)


- ①コーヒーサーバーを本体にセットする。→P.12 ②フィルターを本体にセットする。(ペーパーフィ ルター・コーヒー粉はセットしない。) →P.11
- ③水タンクにクエン酸約10g(大さじ1杯)を入 れ、▽の目盛「7」まで水を入れてまぜる。
- ④ドリップする。 →P.14
- ⑤クエン酸水が水タンクの□の目盛「4」まで 減ったら、コンセントを抜く。
- ⑥約10分たったら、水タンクに残ったクエン酸水 をすてて、すすぐ。
- ⑦コーヒーサーバーのお湯をすてる。
- ⑧ クエン酸水のにおいをとるために、水タンクの ♥の目盛「7」まで水を入れ、1~4回ドリップ する。(ペーパーフィルター・コーヒー粉はセッ トしない。ドリップ後のお湯はすてる。) →P.12

使うたびに洗う部品

フィルター

水タンク 水タンクふた



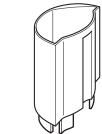



サーバーふた

※汚れてきたら、右記P.17のように はずして洗う。

- 洗剤をうすめた水またはぬるま湯で、スポ ンジや歯ブラシを使って洗い、水ですすぐ。
- 2 サーバーふたを振って、穴から水を抜く。
- 3 乾いた布で水分をふき取り、充分に乾燥 させる。

コーヒーサーバー



- 内側は、洗剤をうすめた水またはぬるま 湯で、スポンジや歯ブラシを使って洗い、 水で充分にすすぐ。
- 汚れが目立ってきたら、クエン酸(約10g) をぬるま湯でうすめてコーヒーサーバー に入れ、2~3時間後にやわらかいブラシ できれいに洗い、水で充分にすすぐ。
- 2 外側は、洗剤をうすめたお湯に布をひた し、かたくしぼってふく。
- 3 乾いた布で、水分・洗剤分をふき取り、充 分に乾燥させる。

ご注意


- ◆シンナー類・クレンザー・漂白剤・化学ぞうきん・ 金属たわし・ナイロンたわしなどは使わない。
- ◆食器洗浄機や食器乾燥器、熱湯などは使わない。
- ◆コーヒーサーバーを丸洗いしない。
- ◆水タンクのパッキン は、はずさない。 水もれの原因。→P.19



汚れるたびにお手入れする箇所

本体外側

本体内側

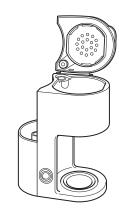


- 本体内側は、お湯に布をひたし、かたくし ぼってふく。(洗剤は、使わない。)
- 2 本体外側は、洗剤をうすめたお湯に布を ひたし、かたくしぼってふく。
- 3 乾いた布で、水分・洗剤分をふき取り、充 分に乾燥させる。

電源コード

差込プラグ

乾いた布でふく。

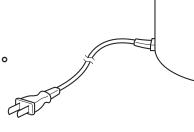


ご注意

本体を水につけたり、水をかけたりしない。

サーバーふたのはずしかた・つけかた

はずしかた

※必ずA部をはずしてからB・C部をはずす。

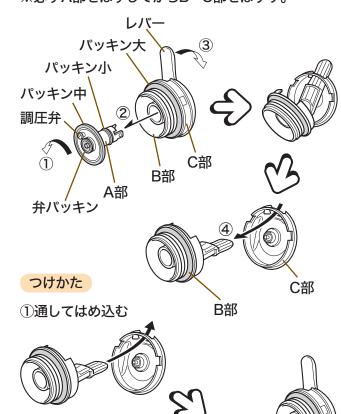

ご注意

※A部を取り付けるとき

やはずれに注意する。

は、パッキン中のねじれ

◆パッキン中がはずれたときは、注意して奥まできっ ちりはめ込む。 パッキン中

◆パッキン大がはずれたときは、向きに注意して奥ま できっちりはめ込む。





パッキン中

◆弁パッキンとパッキン小と調圧弁ははずさない。 故障の原因。

17 16

故障かな?と思ったら

修理を依頼される前に、ご確認ください。

こんなとき		ご確認いただくこと		直しかた		参照 ページ
スイッチを「ON」にしても ランプがつかない。	•	差込プラグをコンセント に、差し込んでいますか。		差込プラグをコンセント に、差し込んでください。	•	14
	•	フィルターふたを正しくし めていますか。		フィルターふたをしめてください。	•	11-12
	•	スイッチを確実に押して「ON」にしていますか。		スイッチをゆっくり確実に 押してください。	•	14
お湯が出ない。	•	水タンクに水が入っていま すか。		水タンクに水を入れてください。	•	14
	•	水タンクが確実にセットさ れていますか。		水タンクを確実にセットし てください。	•	11-14
お湯の出具合が悪い。 (時間がいつもより長くか かる)	•	_		ミネラル成分を取り除いてください。	•	16
コーヒーサーバーからあふれる。	•	サーバーふたが目詰まりし ていませんか。		サーバーふたをお手入れ してください。	•	16-17
	•	水タンクに水を入れすぎて いませんか。		水タンクの ♥ の目盛「8」 を超えて、水を入れない。	•	14
	•	フィルターをセットしていますか。	•	フィルターを確実にセット してください。		11
こんなとき			理由			参照 ページ
コーヒーがぬるい。 (保温が効いていない)	•	コーヒーサーバーが保温しま きます。コーヒーの量が少ない		、時間経過とともに冷めてい 早く冷めます。	•	15
	•	寒冷地など、使用環境の厳しられない場合があります。	い状	況では、充分な保温効果が得		
樹脂部品にキズ(欠け)のよ うに見える箇所がある。		樹脂成形時に発生する跡で、 ありません。	使用_	上の品質に支障は		
樹脂などのにおいがする。		使いはじめのうちは、樹脂な	こどの	においがすることがあります		

が、ご使用とともに少なくなります。

消耗部品のお買い求めについて

お買い上げの販売店、または「連絡先」に記載のタイガーお客様ご相談窓口でお買い求めください。

◆樹脂部品(傷んできたとき)

熱や蒸気にふれる樹脂部品は、ご使用にともない傷んで くる場合があります。上記でお買い求めください。

- ◆サーバーふたのパッキン大
- ◆サーバーふたのパッキン中
- ◆水タンクのパッキン (紛失したり、傷んできたとき)

上記でお買い求めください。

仕様

電源	消費電力	満水容量*	抽出方式	外形寸法*(cm)		質量*	コードの	
电源	(W)	(L)	抽缸刀式	幅	奥行	高さ	(kg)	長さ*(m)
100V 50-60Hz	680	1.05	ドリップ式	28.0	15.9	33.3	2.7	1.4

*印は、おおよその数値です。

保証とサービスについて

修理を依頼される前にまず「故障かな?と思ったら」→P. 18をご覧になり、お調べください。 それでも不具合の場合は、下記に基づき、お買い上げの販売店にご相談ください。

| 保証書の内容のご確認と保管のお願い

保証書は、販売店にて所定事項を記入してお渡しいたしますので、「販売店印およびお買い上げ日」をご確認の上、 内容をよくお読みになり、大切に保管してください。

2保証期間はお買い上げの日から1年間です。(消耗部品は除きます。)

保証書の記載内容に基づき、お買い上げの販売店が修理いたします。くわしくは保証書をご覧ください。

3修理を依頼されるとき

保証期間内・・・・おそれいりますが、製品に保証書を添えて、お買い上げの販売店にご持参ください。

保証期間を 過ぎている とき

・・・・まず、お買い上げの販売店にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、 ご要望により有料修理いたします。ご相談の際、次のことをお知らせください。 ①製品名 ②品番 ③製品の状況(できるだけくわしく)

4コーヒーメーカーの補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後5年です。 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

5修理料金とは

修理料金とは、おもに技術料と部品代で構成されています。

・・・・不具合内容の原因を診断する作業、故障箇所を修復する作業(修理および部品交換・調整・修 理後の点検など)の料金です。

部品代

・・・製品の修復に使った部品の代金です。

6その他製品に関するお問合せ、ご質問がございましたら、お買い上げの販売店、または 「連絡先」に記載のタイガーお客様ご相談窓口(→<mark>裏表紙</mark>)までご連絡ください。

※本書に記載の意匠、仕様および部品は性能向上のために、一部予告なく変更することがあります。

18